



Prérequis


Vous devez :

- Allumer votre ordinateur, tablette ou smartphone raccordé en wifi ou en Ethernet à votre Livebox.
- Vérifier que votre Livebox est allumée.
- Vérifier que le **wifi double-bande est activé**

1

Accéder au menu wifi de la Livebox

- **Connectez-vous à l'interface de la Livebox.**
- Cliquez sur le menu **Wi-Fi**.

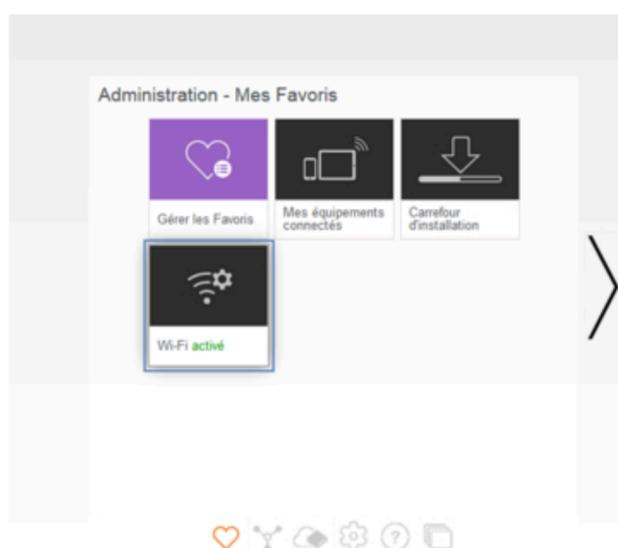

2

Accéder au menu wifi de la Livebox


Dans la rubrique **Modifier les réseaux Wi-Fi**, cliquez sur le nom de votre Livebox.



3

Activer les deux réseaux wifi

- Dans le champ **SSID différent pour 5 GHz**, sélectionnez **OUI**.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

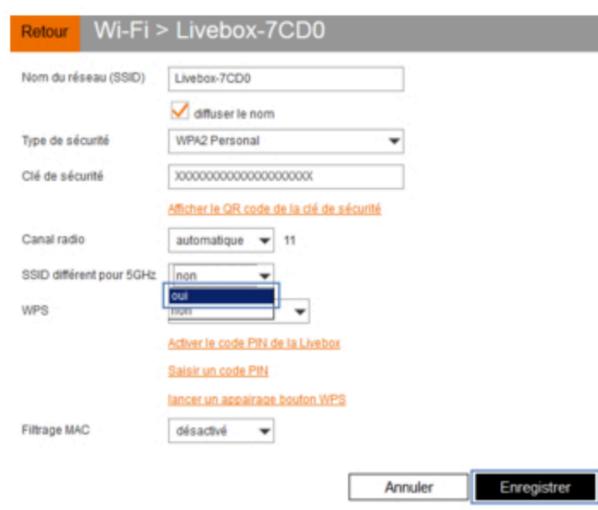

4

Cliquer sur le bouton Confirmer



5

Accéder au réseau wifi à configurer

Dans la rubrique **Modifier les réseaux Wi-Fi**, cliquez sur le nom de votre Livebox représentant le wifi 5 GHz.

Remarque : vous pouvez modifier les paramètres du réseau wifi 2,4 GHz et ceux du réseau wifi 5 GHz de façon indépendante. Dans notre exemple, nous modifions les paramètres du réseau wifi 5 GHz.



6

Configurer le réseau wifi

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres :

- 1 Nom du réseau (SSID) :** nom qui apparaît dans la liste des points d'accès wifi.
- 2 Type et clé de sécurité :** niveau de cryptage de la connexion wifi. Nous vous conseillons de conserver **WPA2 Personnal**.
- 3 Canal radio :** la sélection **automatique** permet d'éviter les interférences avec d'autres points d'accès wifi et donc de vous assurez une connexion optimale.
- 4 WPS :** permet de connecter vos équipements en wifi sans saisir la clé de sécurité.
- 5 Filtrage MAC :** permet d'autoriser ou d'interdire l'accès d'équipements en wifi.

